

Löcher verspachteln mit dem Malerspachtel extra fein „to go“



Was benötigt ihr?

- Malerspachtel extra fein „to go“
- Universal Tiefgrund LF
- Quast
- Spachtel



Anspruch



LEICHT

Zeit



10 Min

Personen



1 PERSON

Wissenswertes zum Malerspachtel „to go“

- Sehr weißer, gebrauchsfertiger Fill- und Finish-Spachtel
- Auf allen Gipskartonplatten, mineralischen Untergründen und tragfähigen Tapeten
- Auch für häusliche Feuchträume (Küche & Bad) geeignet
- Für Qualitätsstufen Q1 bis Q4



Hier geht's zum Video

 / WeberDeutschland

*Gut zu wissen:
Ihr könnt den Malerspachtel
extra fein „to go“ auch für die
Verspachtelung von Fugen und
für die vollflächige Wand- oder
Deckenverspachtelung verwenden.*




1 Die Wand muss frei von Staub und losen Teilen sein. Am besten grundiert ihr dazu die Fläche, z. B. mit dem Universal Tiefgrund LF.



2 Der Malerspachtel extra fein „to go“ ist gebrauchsfertig. Einfach den Eimer öffnen und die Spachtelmasse entnehmen.



3 Die Spachtelmasse wird mit einem geeigneten Spachtelwerkzeug auf die zu füllende Fläche aufgetragen.

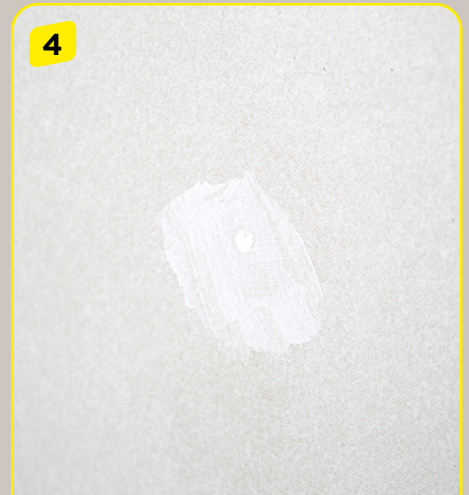

4 Abschließend wird die Spachtelmasse flächenbündig abgezogen.



Wenn die Fläche vollständig getrocknet ist, wird sie anschließend noch geschliffen, um Unebenheiten zu glätten. Danach könnt ihr die Wand weiter gestalten, z. B. streichen.